

ポケットパルス

Pocket Pulse

ゆたか磨材株式会社

〒 352-0011 埼玉県新座市野火止 1-13-16-1

http://www.yutakamazai.co.jp

はじめに

- この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な注意事項及び取り扱い方法について記載しています。ご使用になる前に必ずお読みになり、十分に理解してからご使用下さい。
- この取扱説明書は、読んだ後も直ぐに確認できるように、大切に保管して下さい。
- △印を付記した項目は、安全上特に重要です。必ず守って下さい。

警告


- 最高使用圧力以上での使用は絶対に避けて下さい（最高使用圧力：1.3Mpa 約 13kgf/c㎡）。
- 人体に向けてブローしないで下さい。
- 作業時には適切な服装で、マスク、眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- 改造等をしないで下さい。
- 周囲へのダストの飛散に注意して作業をして下さい。
- 放り投げたり、落としたりすると破損しますのでご注意ください。
- コンプレッサーからのエアは、フィルター、ドライヤー等を通したきれいなエアを使用して下さい。

仕様

名称	動作圧力	最高使用圧力	回転数	質量
ポケットパルス	0.6Mpa (6kgf/c㎡)	1.3Mpa (13kgf/c㎡)	5000rpm 以上	190g

部品名称

- ① ガン本体
- ② エアバルブセット
- ③ チューブノズル
- ④ コーンノズル
- ⑤ エアークラパー20PFF

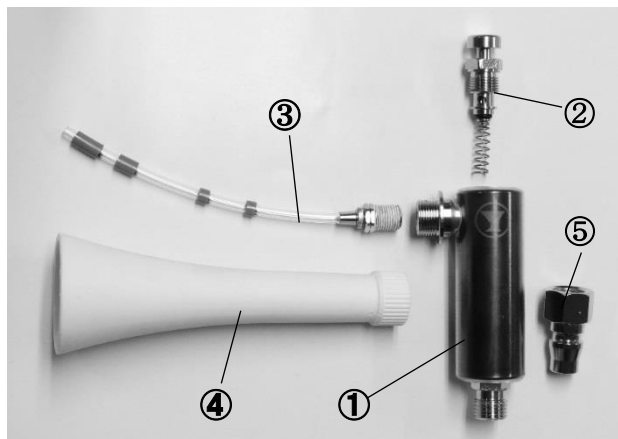

※部品注文の際には、上記部品番号と名称を指定して下さい。

使用方法

1. 接続方と使用方法

- 1) ポケットパルスガンのエアークラパーとコンプレッサーからのエアースを接続する。
- 2) 上部のボタンを押すとノズルからパルスエアが噴射されます。
- 3) エアの圧力とブローする面の毛足の長さで、ブローする距離を変えて下さい。

2. 接続に関する注意

本製品には20PFFのエアークラパーがセットされています。ご使用のクラパーソケットと合わない場合、エアークラパーを外して、ご使用のクラパーに合ったクラパープラグに交換して使用して下さい。エアークラパーを外したエアースの型式はG1/4です。