

発売元

ゆたか磨材株式会社

TEL : 048-437-8810

E-mail : info@yutakamazai.co.jp



BUCKET PULSE

実用新案登録番号 3250948 号

製造元

株式会社 恵宏製作所

東大阪市本庄中1-1-16

TEL : 072-966-4552

URL : http://www.sprayman.jp

はじめに

- この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な注意事項及び取り扱い方法について記載しています。ご使用になる前に必ずお読みになり、十分に理解してからご使用下さい。
- この取扱説明書は、読んだ後も直ぐに確認できるように、大切に保管して下さい。
- 印を付記した項目は、安全上特に重要ですから、必ず守って下さい。
- 本製品には、フタユニット、パルスユニット、フットスイッチ、チューブ、取扱説明書が同梱されています。内容物を確認してから、接続して使用して下さい。


警告

- 当製品は、あくまでも簡易型のバフクリーナーですので、多少のパフ粉の飛散が出る可能性があります。
- 適正な圧力で使用して下さい(使用圧力:0.5Mpa 以上 1.0Mpa 以下)。
- 上部からのぞき込んだり、手を入れたり、人体に向けて作動させないで下さい。
- 作業時には適切な服装で、マスク、手袋、眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- 各種パーツの取り付けをする時には、工具を使用して確実にに取り付けて下さい。
- 製品の改造、フットスイッチの分解等をしないでください。
- コンプレッサーからのエアは、フィルター等を通したキレイなエアを供給して下さい。


接続方法

- 1) 箱から全て取り出し、側面図の様にフタユニットのネジ部にパルスユニットを差し込み、六角ナット(19mm)を締めて下さい。最初は手で締めて、上面図のようにパルスユニットが円の中心に来るようにしてから、六角ナットをスパナ等で確実に締め付けて下さい。
- 2) 側面図の様に、チューブをフタユニットとフットスイッチのワンタッチジョイントに差し込んで下さい。差し込みが甘いと圧力で抜けて危険ですから、確実に奥まで差し込んで下さい。

上面図

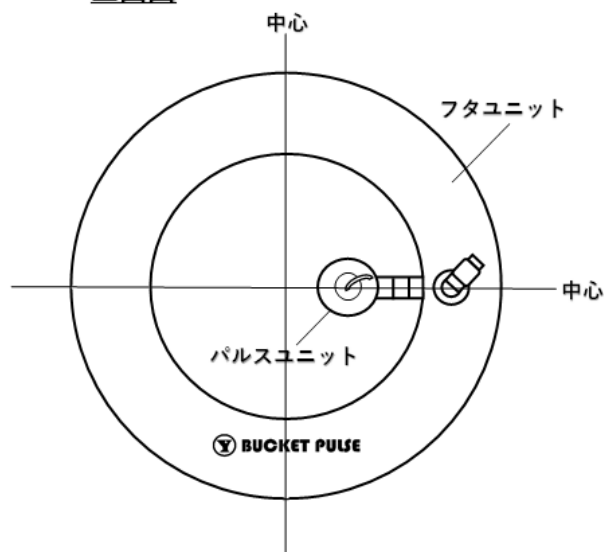

側面図

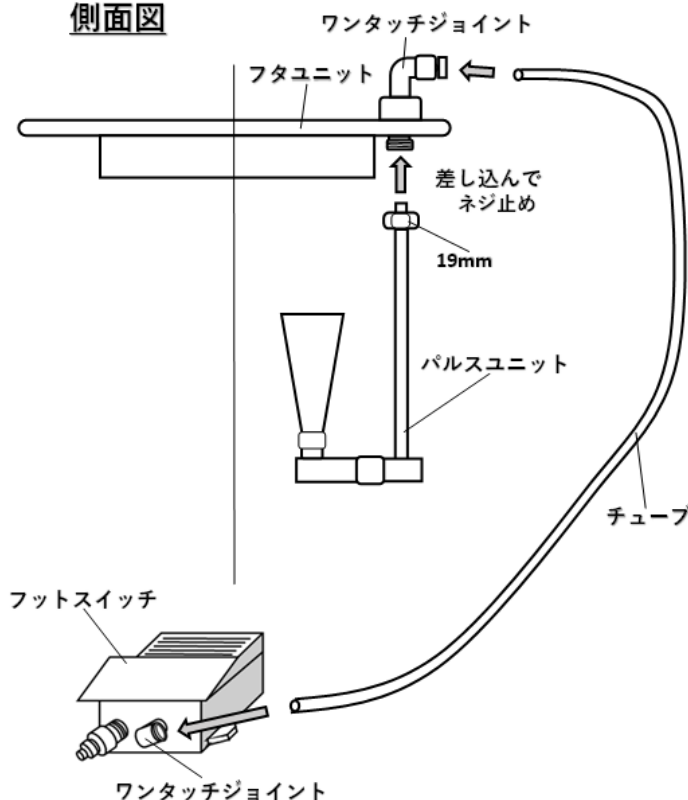

使用方法


- 図の様に、市販のバケツを用意して水を入れて下さい。
水は、パルスユニットが漬からない程度に入れて下さい。
バケツの寸法は、18 リットルのパール缶
(間口290mm、高さ 330mm)くらいを推奨。

- コンプレッサーからの適正な圧力が来ているエアホースを
フットスイッチのカプラーにつないで下さい。
適正圧力:0. 5Mpa 以上、1. 0Mpa 以下

- 図の様に、ポリッシャーのパフパット部をパルスノズルに近づけて
ポリッシャーを作動させて下さい。


- ポリッシャーを作動させながらフットスイッチを踏み、
パフパットを清掃して下さい。

※必ず、バケツ内部にポリッシャーを入れて作動させてから、
フットスイッチ踏んで下さい。

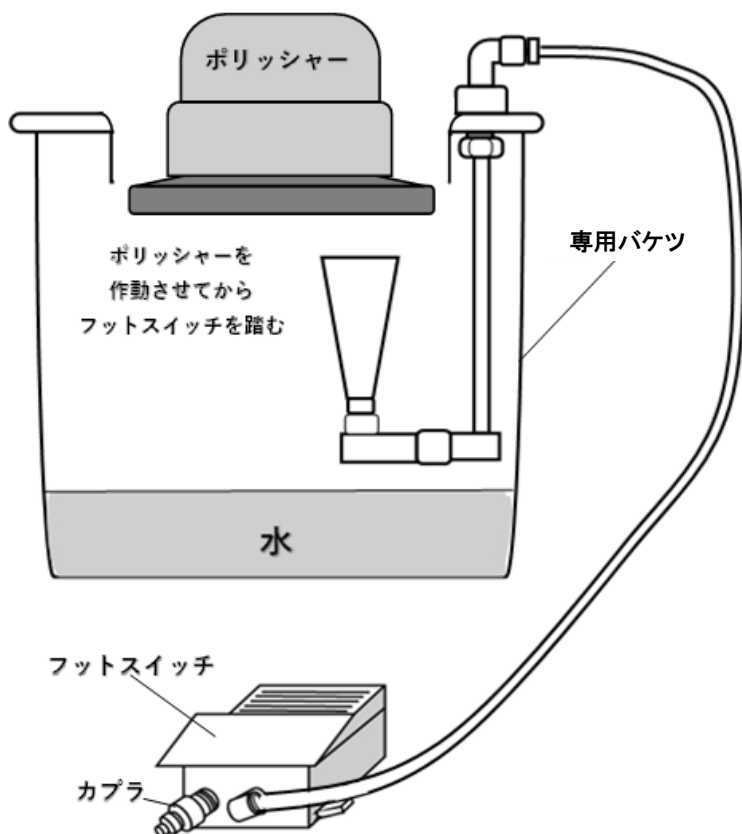

使用後の保守、点検

- 1) パルスノズル内部にパフのカスが溜まってくると、チューブノズルの動きが悪くなり本来の性能を発揮できなくなります。定期的な清掃して下さい。
- 2) バケツ内部の水は出来るだけキレイな水を使用し、廃棄する場合は適正な処理を行って下さい。
- 3) チューブの抜き方。右図の様にワンタッチジョイントの先端部を押し込みながらチューブを引っ張ると簡単に抜けます。
チューブの経年劣化や破損等でキズが入っていると破裂し危険です。
こまめに確認して下さい。

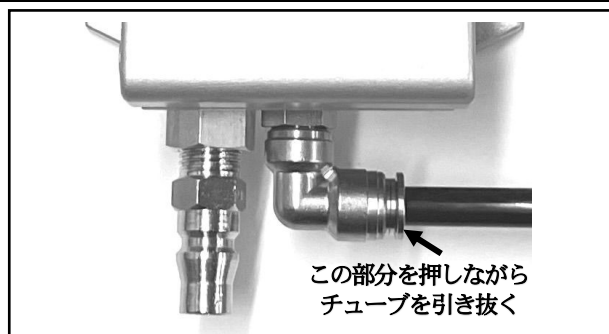

部品名称

A フタユニット

B パルスユニット

C フットスイッチ(AirTAC 3F21008)

D チューブ(PISCO UB-0850)

1 ワンタッチジョイント(PISCO KL8-02)

2 チューブノズル

3 コーンノズル

※チューブノズル、コーンノズル、チューブ
以外の部品に関しましては、基本的に
部品供給はいたしておりません。
都度、ご相談下さい。

